




进水阀安装说明书

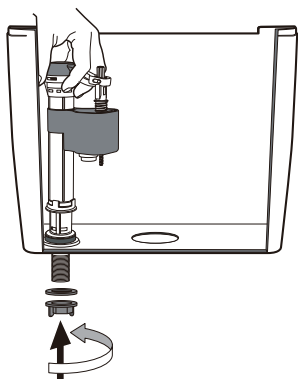


1. 将进水阀底部螺牙端插入水箱进水阀安装孔内，依次装入垫片旋上螺母，并确认螺母是否有旋紧。

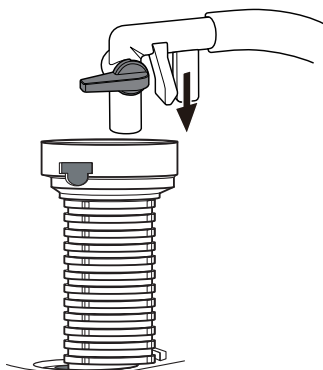


2. 进水阀上与补水软管连接的调节器卡到排水阀溢水管上端。

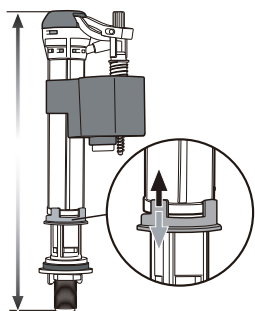


3. 往下松开图示中的防转扣环，顺时针转动本体，调整进水本体和调节管相对位置高度到合适的水位高度，逆时针旋转本体并将防转扣环往上推到固定位置。

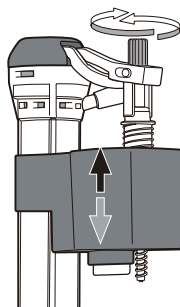

4. 顺时针或逆时针旋转调节螺杆，使进水阀浮筒上下移动微调水位高低。

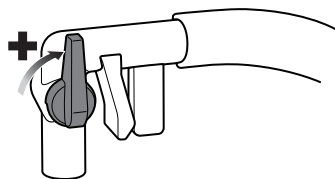

5. 顺时针旋转补水调节器旋钮可增加补水量

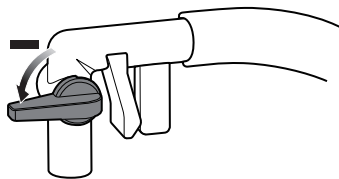

6. 逆时针旋转补水调节器旋钮可减少补水量